Ensemble d'irrigation goutte à goutte avec réservoir XB160

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

L'ensemble comprend :

- 1 vache à eau (A)
- 1 support en plastique (B)
- 1 boulon à tête tronquée (C)
- 1 écrou (D)
- 1 raccord mâle-mâle (E)
- 1 tuyau noir de 5 m (F)
- 6 goutteurs réglables (G)
- 1 bouchon d'extrémité (H)

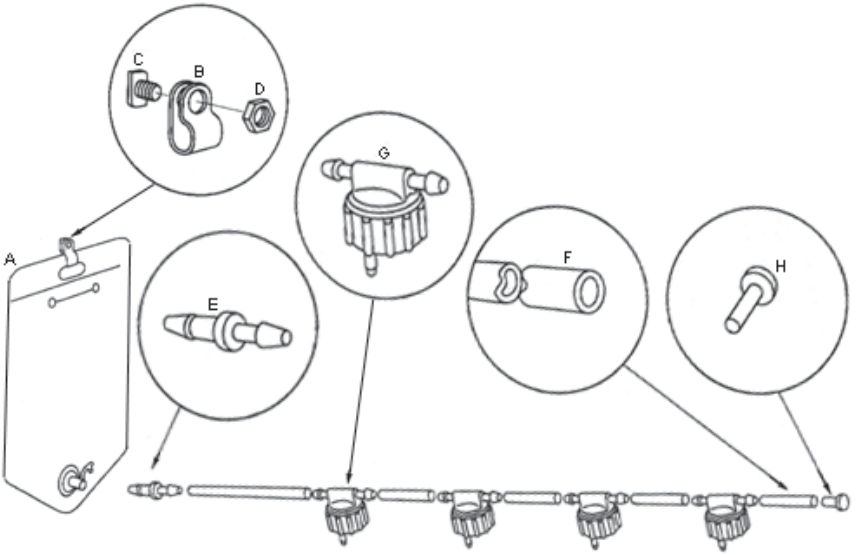

Mode d'emploi

1. Glissez le support en plastique (B) dans l'ouverture au sommet de la vache à eau (A).
2. Insérez le boulon à tête tronquée (C) dans le support en plastique, puis fixez le tout à l'aide de l'écrou (D).
3. Introduisez l'extrémité la plus épaisse du raccord mâle-mâle (E) dans le robinet situé au bas de la vache à eau, comme illustré dans le schéma.
4. Accrochez la vache à eau.

IMPORTANT : *Placez le réservoir à la hauteur des goutteurs. Le système d'irrigation fonctionne mieux à basse pression – plus le réservoir est élevé, plus la pression d'eau augmente.*

5. Raccordez le tuyau noir (F) à l'autre extrémité du raccord.
6. Déroulez le tuyau et marquez l'emplacement souhaité pour les six goutteurs (G). Laissez au moins 1,5 m entre la vache à eau et le premier goutteur. Cela permet de diminuer la pression d'eau.
7. Coupez le tuyau aux endroits marqués. Introduisez les extrémités du tuyau dans les raccords de chaque goutteur.
8. Bouchez l'extrémité du tuyau à l'aide du bouchon (H).
9. Assurez-vous que le tuyau ne comporte aucun pli afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau.
10. Remplissez la vache à eau par la fente au sommet.
11. Ouvrez délicatement chaque goutteur jusqu'à obtenir le débit d'eau souhaité. Le débit ne doit pas être inférieur à une goutte par seconde – à mesure que la vache à eau se vide, la pression chute et le débit diminue.